



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstytucyjna 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax: +48 (42) 215 23 83 / 227 09 71 POLAND
http://www.fif.com.pl e-mail: biuro@fif.com.pl

CZUJNIK RUCHU (PIR)

DR-06W

GWARANCJA. Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. Więcej informacji na temat procedury składania reklamacji na stronie: www.fif.com.pl/reklamacje



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmieci razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady: stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmieci lub porzucone na łonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Przeznaczenie

Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączenia oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp.

Działanie


Czujnik wykrywa źródła promieniowania podczerwonego. Analizuje takie parametry, jak wielkość obiektu, ilość emitowanego ciepła oraz szybkość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi sektorami detekcji. Ruch w polu detekcji powoduje automatyczne załączenie oświetlenia. Od momentu załączenia, ciągły ruch powoduje trwałe załączenie oświetlenia. Dopiero brak ruchu w polu detekcji wyzwala czas podtrzymania oświetlenia. Ponowny ruch w polu detekcji i jego zanik w trakcie odmierzenia czasu wyzwoli czas podtrzymania od początku. Charakter działania pozwala wykorzystać DR-06 jako czujnik obecności. Czujnik ruchu wyposażony jest w automat zmierzchowy, uniemożliwiający załączenie sterowanego oświetlenia w ciągu dnia. Stan detekcji i gotowość do załączenia oświetlenia aktywowane są dopiero po zmierzchu. Czas aktywacji czujnika może być korygowany przez

- 1 -

użytkownika potencjometrem. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji obszaru pola detekcji w zakresie promienia 1-5 m (dla h= 2,5÷3,5m) oraz regulacja czasu załączenia odbiornika w zakresie 3s ÷ 12 min. Zmiany temperatury mogą wpływać na detekcję ruchu.

Czujnik ruchu może pracować wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w miejscach, w których nie jest narażony na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na możliwość zabryzania wodą lub inną cieczą obudowy czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych.

Diagram

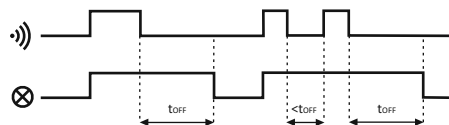

Uwaga!

W przypadku zamontowania czujnika zbyt blisko załączanego źródła światła, układ może się wzbudzać, tzn. czujnik samoczynnie będzie załączał i wyłączał źródło światła. Należy odsunąć czujnik od załączanego źródła światła na odpowiednią odległość.

- 2 -

Nastawy

Obszar pola detekcji (zasięg)



Promień detekcji czujnika można regulować w zakresie od 1 m do 5 m (parametry podane dla czujnika zamontowanego na wysokości 2,5÷3,5 m). Obrót pokrętki w prawo [+] zwiększa obszar pola detekcji, obrót w lewo [-] zmniejsza obszar pola detekcji.

Czas załączenia




Czas załączenia odbiornika możemy regulować w zakresie od 3 s do 12 min. Obrót pokrętki w prawo [+] zwiększa czas załączenia, obrót w lewo [-] zmniejsza czas załączenia.

Czułość automatu zmierzchowego





Czułość automatu zmierzchowego możemy regulować w zakresie 10 Lx do 2000 Lx. Obrót pokrętki w stronę „księżyc” - załączy później, obrót w stronę „słoneczka” - załączy wcześniej. Aby czujnik był aktywny przez cały dzień pokrętkę należy ustawić maksymalnie w stronę „słoneczka”.

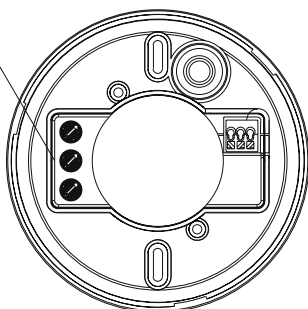


- 3 -

Wymiary

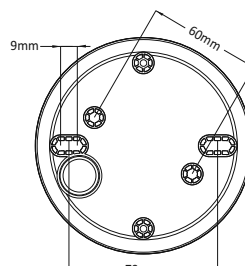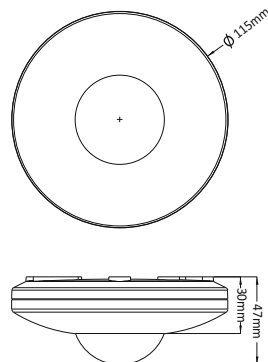

- 4 -

Pole detekcji (montaż sufitowy)

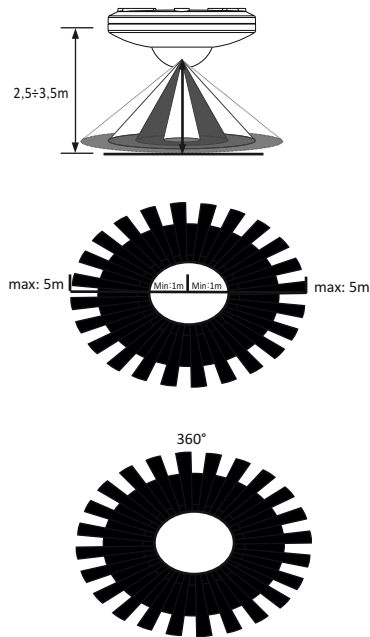

- 5 -


Dane techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	<4A
moc podłączona	
lampy żarowe	800W
lampy świetłówe	400W
próg aktywacji zmierzchowej	10÷2000Lx
detekcja ruchu	0,6÷1,5m/s
czas wyłączenia	3s÷12min.(±3min.)
pole detekcji pionowej	360°
maks. promień detekcji (dla h= 2,3÷3,5m, T<24°C)	r= 5m
wysokość montażu czujnika	h= 2,5÷3,5m
pobór mocy	
stan czuwania	0,10W
stan załączenia	0,45W
przylącze	zaciski 1,0mm ²
temperatura pracy	-10÷40°C
wymiary	Ø=115mm, h= 47mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony	IP40

Uwaga!


Czujnik nie może współpracować z lampami LED.

Schemat podłączenia

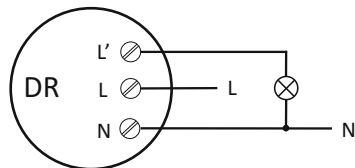

- 7 -

Pole detekcji (montaż naścienny)

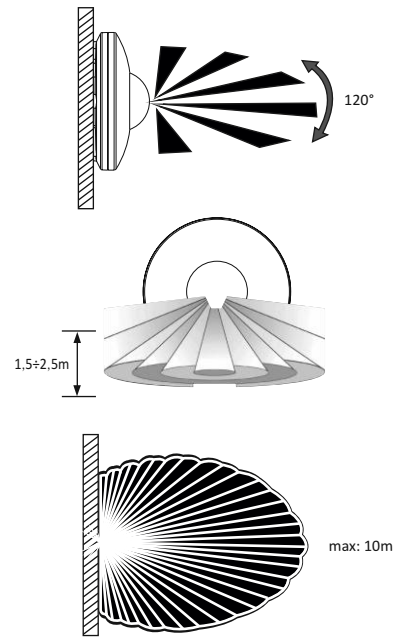


- 6 -

Montaż

1. Odkręcić dłonią zewnętrzną osłonę czujnika.
2. Odłączyć zasilanie.
3. Przewody przełożyć przez gumową przelotkę w podstawie montażowej czujnika.
4. Podstawę przymocować do podłoża dwoma wkrętami.
5. Podłączyć wg schematu.
6. Ustawić obszar pola detekcji, czułość automatu zmierzchowego i czas załączenia.
7. Złożyć obudowę czujnika.
8. Załączyć zasilanie czujnika.

Uwaga! TEST.

Po załączeniu zasilania czujnik samoczynnie załącza się na 3 s.

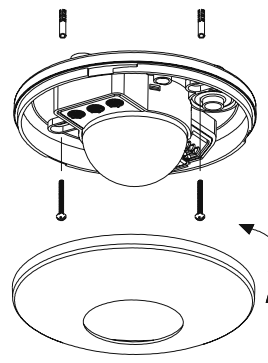

D161202

- 8 -