

INSTRUKCJA SKRÓCONA FALOWNIKI FA-1L/3H

Szczegółowa instrukcja do pobrania na stronie
fa.fif.com.pl

Sprawdzenie po rozpakowaniu

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia należy:

1. Sprawdzić czy podczas transportu urządzenie nie uległo uszkodzeniu
2. Na podstawie tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu należy sprawdzić czy otrzymany produkt jest zgodny z zamówieniem.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń, braków lub rozbieżności prosimy o niezwłoczny kontakt z dostawcą.

Tabliczka znamionowa

Typ falownika →

Napięcie zasilania →

Parametry wyjściowe: →

1) Napięcie

2) Moc

3) Prąd znamionowy

4) Częstotliwość





Type	FA-3H015
Source	3×400V AC
Output	3×400V AC 1,5kW 3,7A 0,00+400Hz

www.fif.com.pl

Tablica typów

Typ falownika	Prąd wejściowy	Prąd wyjściowy	Maksymalna moc silnika	Zabezpieczenie	Średnica przewodów
	A	A	kW	A	mm ²
FA-1L007	9	4	0.75kW	16	2,5
FA-1L015	17.5	7	1.5kW	25	2,5
FA-1L022	24	10	2.2kW	40	4,0
FA-1L040	36	16	4.0kW	63	6,0
FA-3H007	3.3	2.5	0.75kW	10	1,5
FA-3H015	5	3.7	1.5kW	10	1,5
FA-3H022	7A	5A	2.2kW	16	2,5
FA-3H040	11A	8.5A	4.0kW	25	2,5
FA-3H055	16.5A	13A	5.5kW	32	4,0
FA-3H075	20A	16A	7.5kW	40	4,0
FA-3H110	28A	25A	11kW	63	6,0



Dobierając typ falownika do silnika należy w pierwszej kolejności opierać się na znamionowym i rzeczywistym prądzie silnika, a w dalszej kolejności na mocy silnika.






Szczególne uwagi należy zwrócić na różnicę pomiędzy falownikami 1-fazowymi 230V i 3-fazowymi 400V. Podłączenie zasilania 3-fazowego 400V do falownika 1-fazowego może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia.



Schemat podłączenia

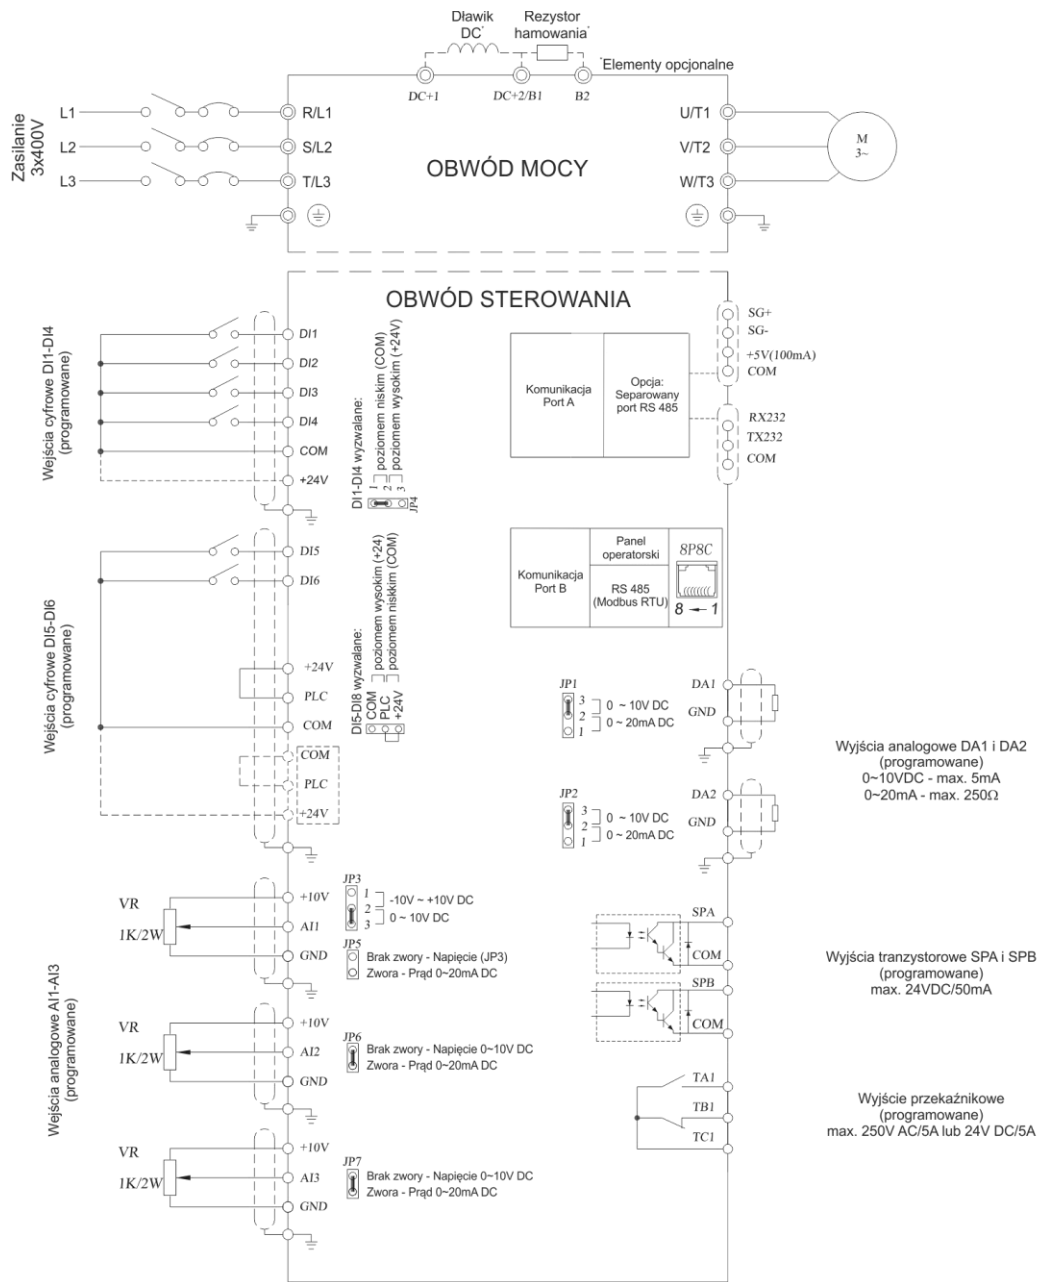

Środki bezpieczeństwa

	Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do zawartych w niej zaleceń.	
	Instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia powinna być dokonana przez wykwalifikowany i uprawniony personel. Należy wziąć przy tym pod uwagę wszystkie dostępne wymogi ochrony.	

Gwarancja

- Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu urządzenia.
- Gwarancja ważna jest wyłącznie z dowodem zakupu.
- Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać w punkcie zakupu lub bezpośrednio u producenta.