

INSTRUKCJA SKRÓCONA FALOWNIKI FA-1LX

Szczegółowa instrukcja do pobrania na stronie
fa.fif.com.pl

Sprawdzenie po rozpakowaniu

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia należy:

1. Sprawdzić czy podczas transportu urządzenie nie uległo uszkodzeniu
2. Na podstawie tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu należy sprawdzić czy otrzymany produkt jest zgodny z zamówieniem.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń, braków lub rozbieżności prosimy o niezwłoczny kontakt z dostawcą.

Tabliczka znamionowa

Typ falownika →

Zasilanie: →

1) Napięcie

2) Prąd

Parametry wyjściowe: →

1) Napięcie

2) Moc

3) Prąd znamionowy

4) Częstotliwość





Type	FA-1LX022
Source	1×230V AC 23A
Output	3×230V AC 2.2kW 10A 0,00÷400Hz

www.fif.com.pl

Tablica typów


Typ falownika	Prąd wejściowy	Prąd wyjściowy	Maksymalna moc silnika	Zabezpieczenie	Średnica przewodów
	A	A	kW	A	mm ²
FA-1LX007	8.2	4.0	0.75	16	2.5
FA-1LX015	14.0	7.0	1.5	25	2.5
FA-1LX022	23.0	10.0	2.2	40	4.0
FA-1LX040	35.0	16.0	4.0	63	6.0

	Dobierając typ falownika do silnika należy w pierwszej kolejności opierać się na znamionowym i rzeczywistym prądzie silnika, a w dalszej kolejności na mocy silnika.	
---	--	---

Środki bezpieczeństwa

	Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do zawartych w niej zaleceń.	
	Instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia powinna być dokonana przez wykwalifikowany i uprawniony personel. Należy wziąć przy tym pod uwagę wszystkie dostępne wymogi ochrony.	

Schemat podłączenia

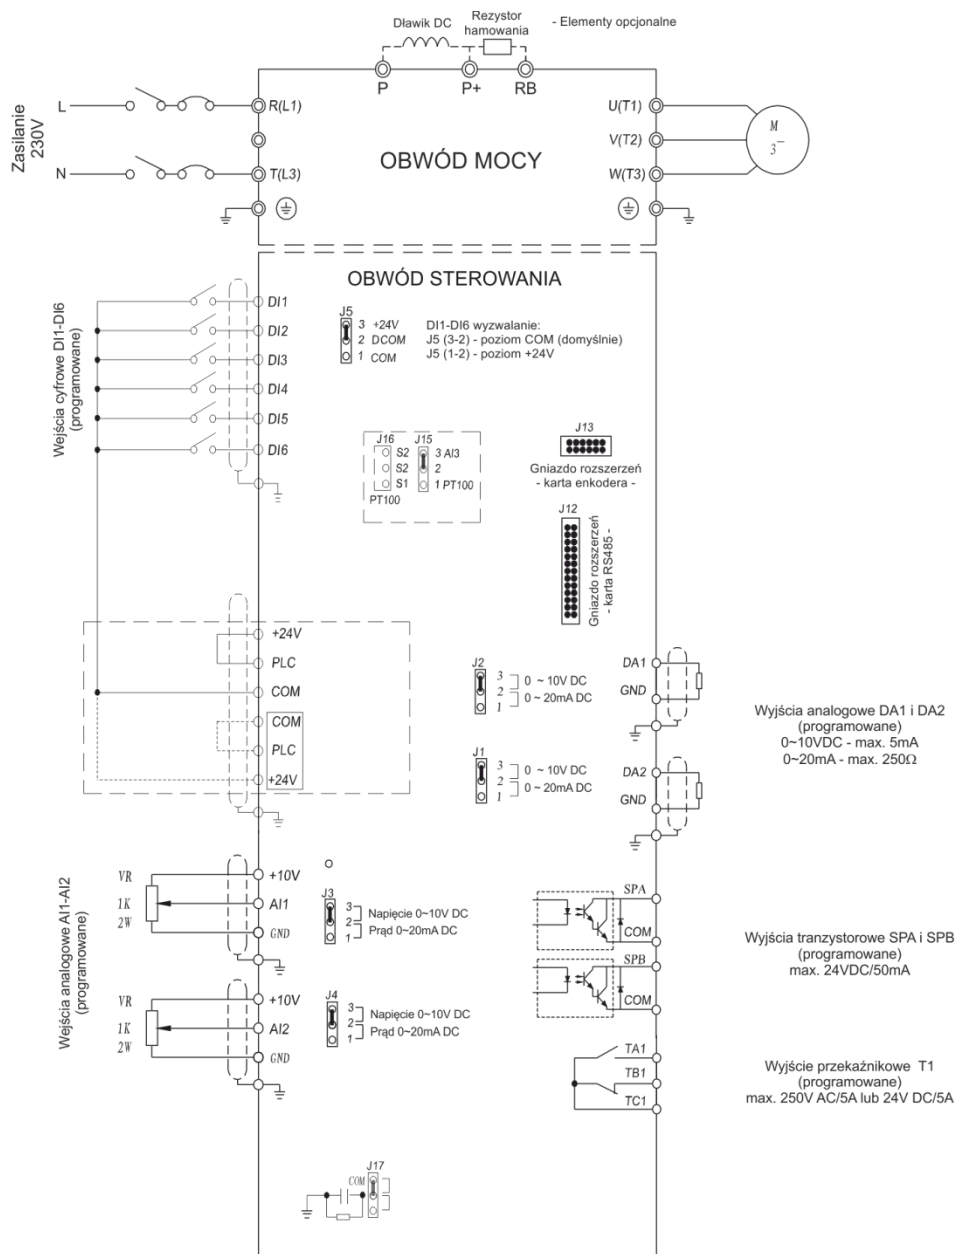

Gwarancja

1. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu urządzenia.
2. Gwarancja ważna jest wyłącznie z dowodem zakupu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać w punkcie zakupu lub bezpośrednio u producenta.