INSTRUKCJA SKRÓCONA

# FALOWNIKI FA-3HX

Szczegółowa instrukcja do pobrania na stronie
fa.fif.com.pl

## Sprawdzenie po rozpakowaniu

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia należy:

1. Sprawdzić czy podczas transportu urządzenie nie uległo uszkodzeniu
2. Na podstawie tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu należy sprawdzić czy otrzymany produkt jest zgodny z zamówieniem.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń, braków lub rozbieżności prosimy o niezwłoczny kontakt z dostawcą.

## Tabliczka znamionowa

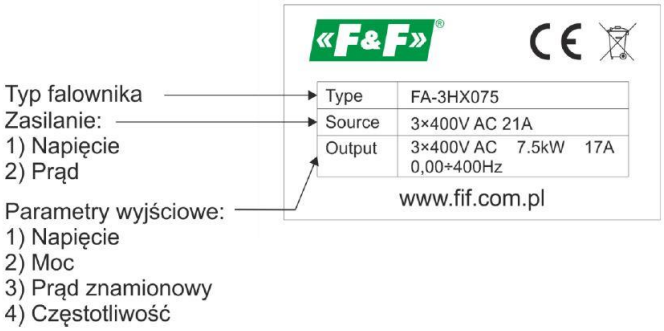


## Tablica typów

| Typ falownika | Nap. Wej. | Prąd wej. | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy | Maksymalna moc silnika | Długość L | Szerokość W | Wysokość H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | A | V | A | kW | mm | mm | mm |
| FA-3HX007 | 3x400 V | 4,3 A | 3x400 V | 2,5 A | 0,7 kW | 185 | 120 | 165 |
| FA-3HX015 | 3x400 V | 5,0 A | 3x400 V | 3,8 A | 1,5 kW | 185 | 120 | 165 |
| FA-3HX022 | 3x400 V | 5,8 A | 3x400 V | 5,1 A | 2,2 kW | 185 | 120 | 165 |
| FA-3HX040 | 3x400 V | 10,5 A | 3x400 V | 9,0 A | 4,0 kW | 220 | 150 | 182 |
| FA-3HX055 | 3x400 V | 14,6 A | 3x400 V | 13,0 A | 5,5 kW | 220 | 150 | 182 |
| FA-3HX075 | 3x400 V | 20,5 A | 3x400 V | 17,0 A | 7,5 kW | 285 | 180 | 200 |

Dobierając typ falownika do silnika należy w pierwszej kolejności opierać się na znamionowym i rzeczywistym prądzie silnika, a w dalszej kolejności na mocy silnika.

## Środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do zawartych w niej zaleceń.

Instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia powinna być dokonana przez wykwalifikowany i uprawniony personel. Należy wziąć przy tym pod uwagę wszystkie dostępne wymogi ochrony.

## Schemat podłączenia

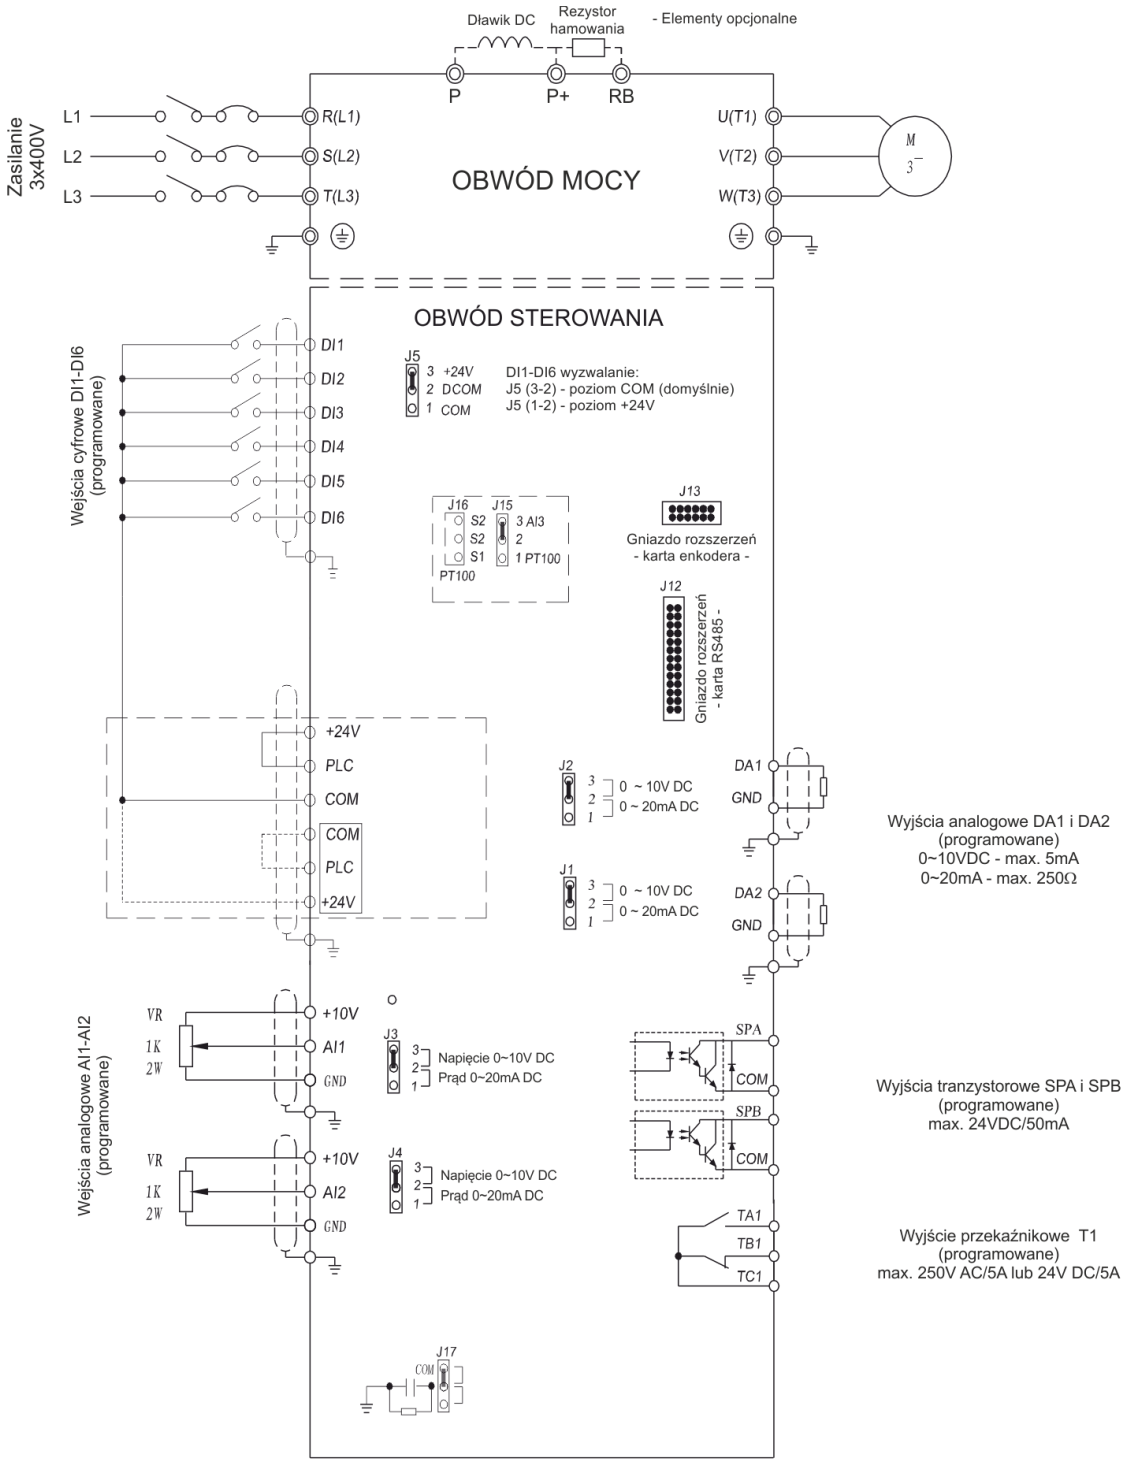


## Gwarancja

1. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupienia urządzenia.
2. Gwarancja ważna jest wyłącznie z dowodem zakupu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać w punkcie zakupu lub bezpośrednio u producenta.